




PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

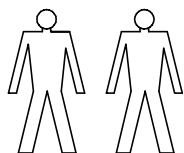

Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)

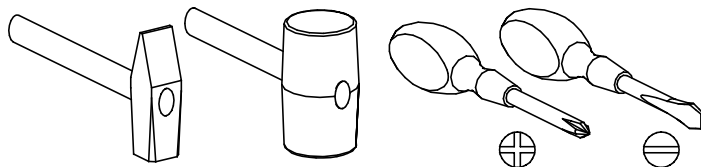

KEWIN

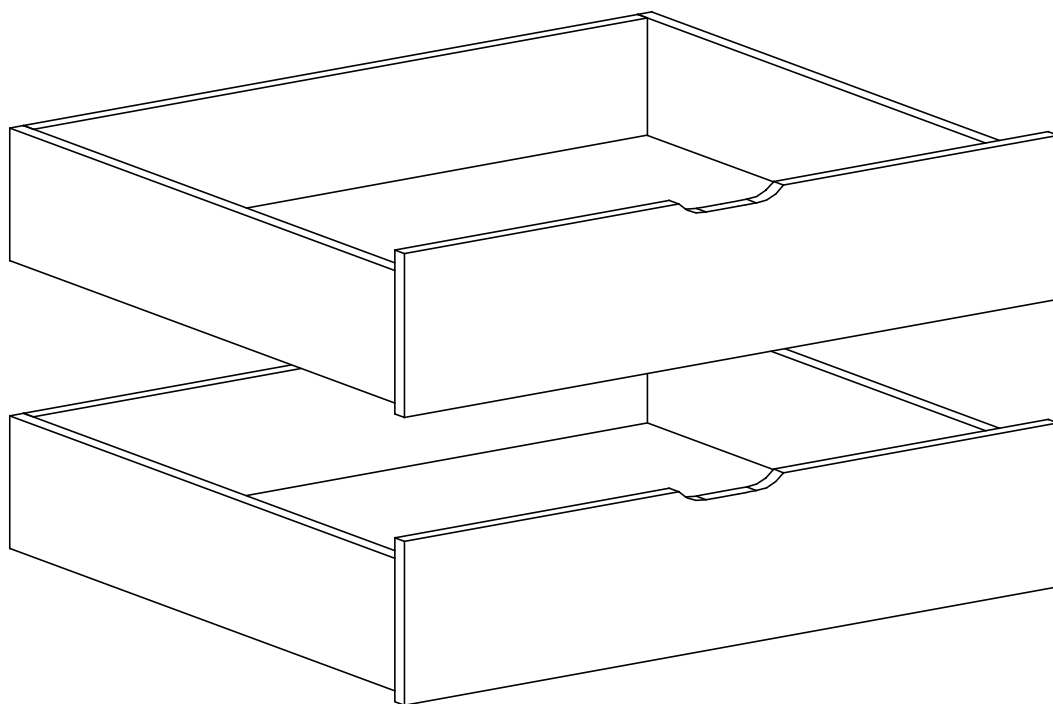

W4



x50


G4



4x16

x16


G9



4x35

x10

K5



x4


I8



Ø10

x4


B2



Ø7,8x35

x24

A1



x4

P24



x8

K1



x4

I9



Ø17

x4


W2




4mm

x1


I

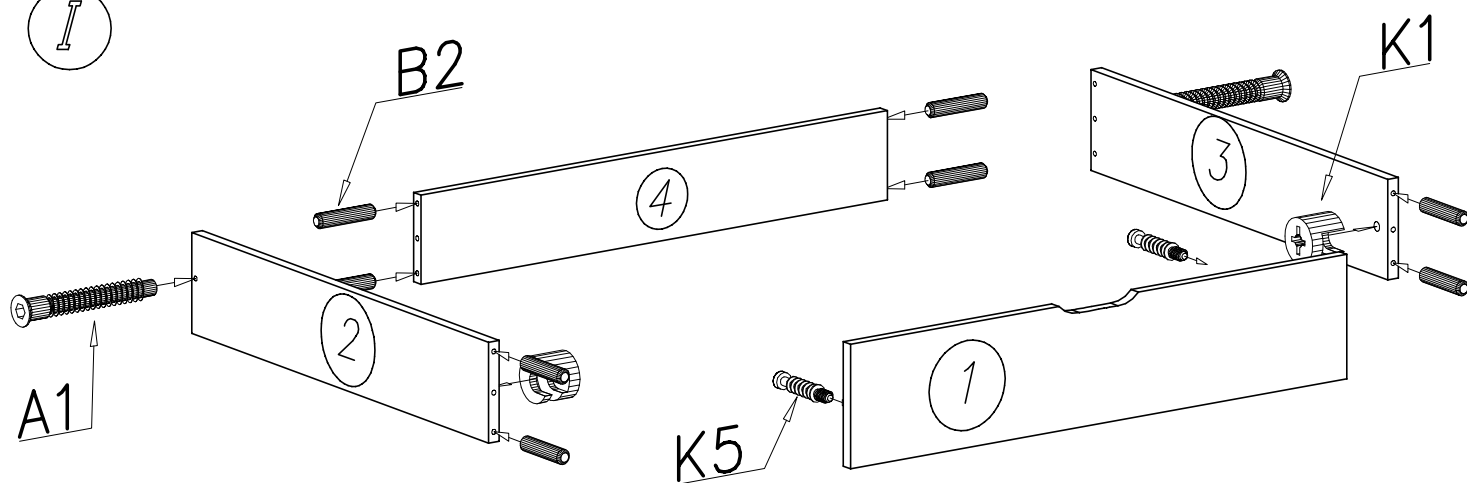

II

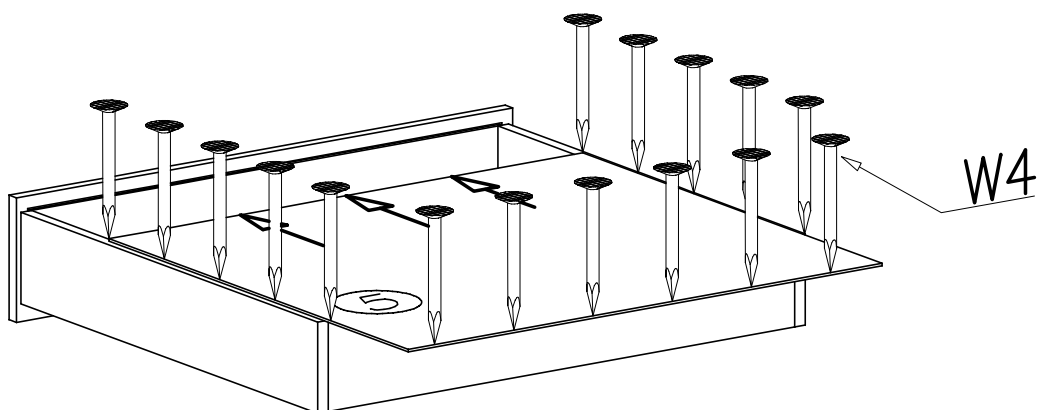

III

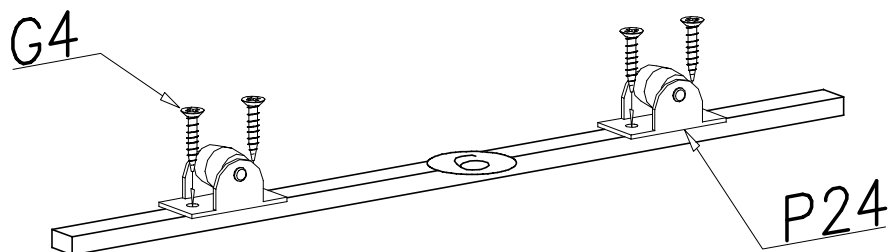

IV

